



Elektrikli Süpürge

kullanım kılavuzu

- * Bu cihazı çalıştırmadan önce lütfen talimatları dikkatlice okuyun.
- * Sadece iç kullanım içindir.

Türkçe

Mümkün olanları düşleyin

Samsung ürününü satın aldığınız için teşekkürler.

SAMSUNG

güvenlik bilgisi

GÜVENLİK BİLGİSİ



· Lütfen cihazınızı çalıştırmadan önce bu kılavuzu baştan sona kadar okuyunuz ve ileride bakabilmeniz için saklayınız.



· Bu kullanım kılavuzu içerisinde çeşitli modellere ait kullanım bilgileri bulunduğundan, sizin elektrik süpürgezinin özellikleri bu kılavuzda tanımlananlar ile ufak farklılıklar görebilir.

KULLANILAN DİKKAT/UYARI SEMBOLLERİ

	Ölüm veya ciddi yaralanma tehlikesini işaret eder.
	Kişisel bir yaralanma veya cihazın zarar görebileceği bir durum olduğunu ifade eder.

KULLANILAN DİĞER SEMBOLLER

	YAPMAMANIZ gereken bir şeyi ifade eder.
	Takip etmenizi gereken bir şeyi ifade eder.
	Fişi prizden çekmeniz gerektiğini işaret eder.

güvenlik bilgisi

ÖNEMLİ EMNİYET KURALLARI

1. Tüm talimatları dikkatle okuyunuz. Makineyi açmadan önce şebeke elektriği geriliminin elektrik süpürgesinin altındaki bilgi plakasında belirtilen gerilim değeriyle aynı olduğundan emin olun.
2. **UYARI:** Elektrik süpürgesini halı veya zemin ıslak olduğunda kullanmayın. Su vakumlamak için kullanmayın.
3. Bir çocuk tarafından veya yakınlarında kullanıldığında bir yetişkinin yakın takibi altında olması gereklidir. Elektrik süpürgesiyle oyuncak gibi oynanmasına müsaade etmeyin. Elektrik süpürgesini kendi başına çalışır durumda bırakmayın. Elektrik süpürgesini sadece bu talimatlarda açıklanan kullanım amacına uygun olarak kullanın.
4. Elektrik süpürgesini toz kutusu olmadan kullanmayın. En iyi verimi almak için toz kutusunu tamamen dolmadan boşaltın.
5. Prize takmadan önce kontrol göstergesini Stop (veya min) konumuna kaydırın.
6. Elektrik süpürgesini sigara izmariti, sıcak kül veya kibritleri almak için kullanmayın. Üniteyi soba ve diğer ısı kaynaklarından uzak tutun. Isıya maruz kalması makinenizin plastik parçalarını deforme edebilir ve renginin bozulmasına neden olabilir.
7. Elektrikli süpürgezinizin temizlik parçalarının zarar görmemesi için sert ve sivri nesneleri vakumlamayın. Hortum grubunun üzerine basmayın. Hortumun üzerine ağırlık koymayın. Emme veya hava çıkış deliklerinin tıkanmamasına özen gösterin.
8. Elektrik prizinden çekmeden önce makinenizi üzerindeki açma kapatma düğmesinden kapatın. Toz torbası veya toz kutusunu değiştirmeden önce ünitenin fişini elektrik prizinden çekin. zarar görmemesi için fişi çekerken kablodan değil fişten tutarak çekin.
9. Bu makinenin küçük yaştakiler veya güçsüz kişiler tarafından kullanımı, sorumlu bir kişinin makinenin güvenli kullanımını garanti etmek için gözetim ve denetimi altında olmadığı sürece, uygun değildir. Küçük çocuklar makineyle oynamaları için gözlem altında olmalıdır.
10. Ünitenin fişi temizlik ve bakımı işlemleri yapılmadan önce elektrik prizinden çekilmelidir.
11. Uzatma kablosu kullanılması tavsiye edilmez.
12. Eğer elektrik süpürgeziniz düzgün çalışmıyorsa kapatma düğmesinden üniteyi kapatarak yetkili bir servise başvurun.
13. Elektrik kablosu hasarlıysa herhangi bir kazaya meydan vermemek için üretici firma veya yetkili servisi veya benzeri yetkili bir kişi tarafından değiştirilmelidir.
14. Elektrikli süpürgeyi hortumundan tutarak taşımayın. Bunun için elektrik süpürgesini üstündeki taşıma kolundan tutun.

İçindekiler

ELEKTRİK SÜPÜRGESİNİN KULLANIMA HAZIRLANMASI

05

05 Elektrik süpürGESİNİN kullanıma hazırlanması

ELEKTRİK SÜPÜRGESİNİN KULLANILMASI

06

06 Elektrik kablosu

07 Güç kumandası

ALET VE FİLTRENİN BAKIMI

08

08 Aksesuar kullanımı

09 Yer aletletİNİN bakımı (Opsiyonel)

11 Toz kutusunun boşaltılması

12 Toz filtresİNİN temizlenmesi


14 Motor koruma filtrelerinin temizlenmesi

14 Çıkış filtresİNİN temizlenmesi

SORUN GİDERME


15

elektrik süpürgesinin kullanıma hazırlanması

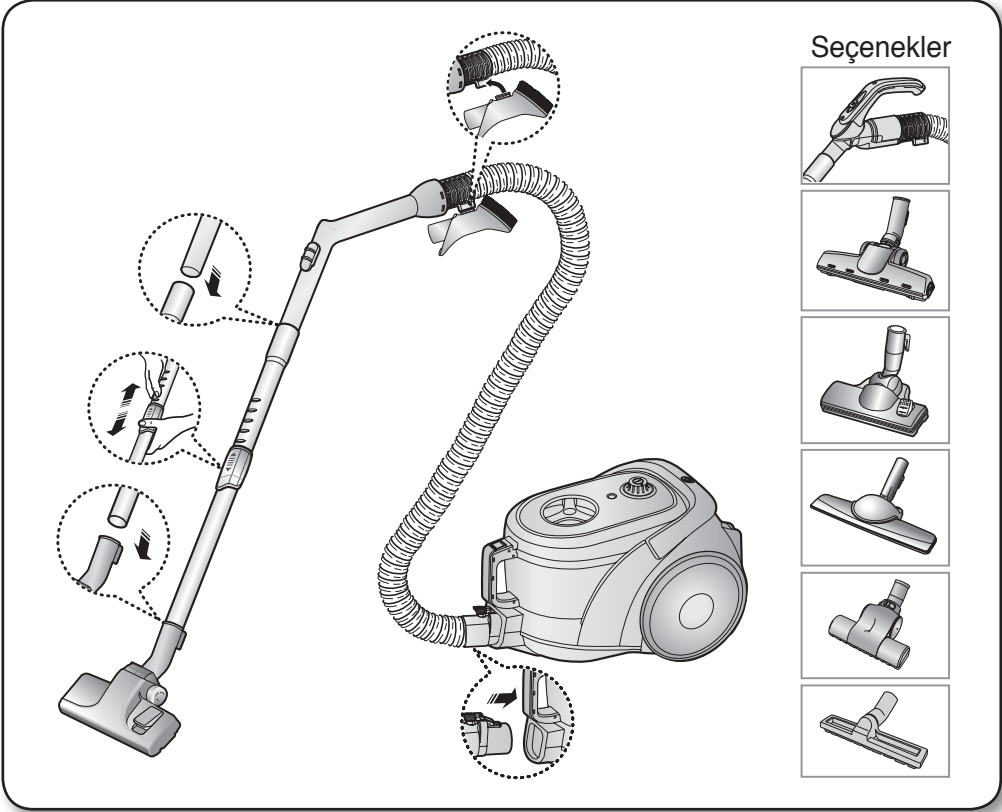


► Özellikler modele göre değişebilir.

- ★ • Elektrik süpürgeyi taşıırken toz haznesi düğmesine sapındaki düğmeye basmayınız.

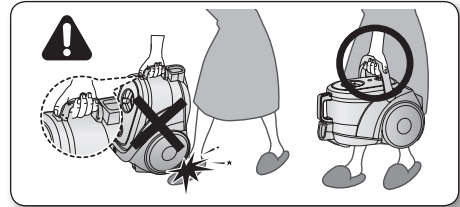


- ★ • Makineyi saklamak için kaldıracağınızda temizlik başlığını yerine takın.

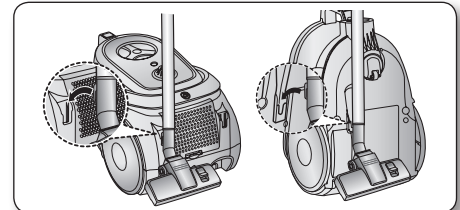


elektrik süpürgesinin kullanılması

ELEKTRİK KABLOSU

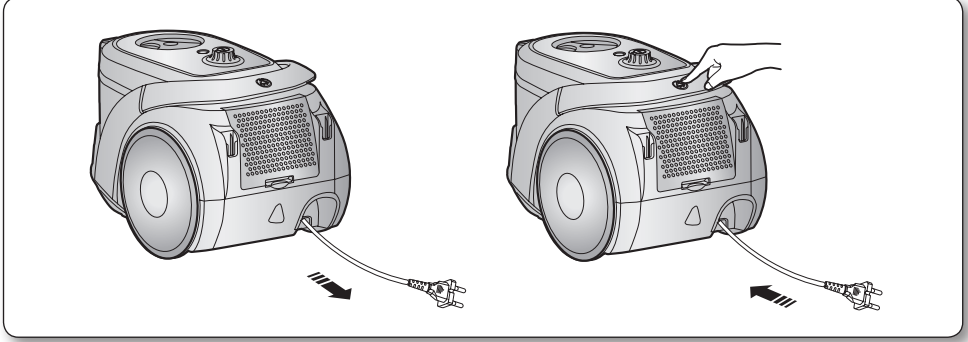

DİKKAT

- Fişi elektrik prizinden çekerken kablосundan değil fişten tutarak çekin.

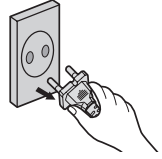

GÜÇ KUMANDASI


SADECE KAYDIRMA KONTROL TİPİ (OPSİYONEL)

- DURDUĞU NOKTAYA KADAR KAYDIRIN

Elektrij süpürgesi durur (bekleme modu)


- MAKSİMUMA DOĞRU KAYDIRIN

Emmiş gücü maksimumuma erişinceye kadar düzgün olarak artar.

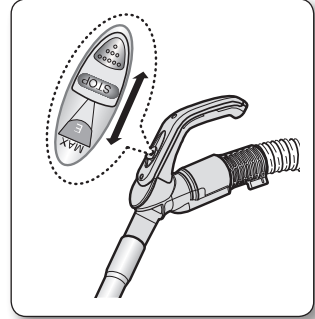

KİTLE KONTROL TİPİ / BAŞLAT/KAPAT TİPİ


Perdeler, küçük kilim ve diğer hassas mefruşatı temizlemek üzere emiş gücünü azaltmak için delik açılana kadar sürgülü hava kapağını çekin.

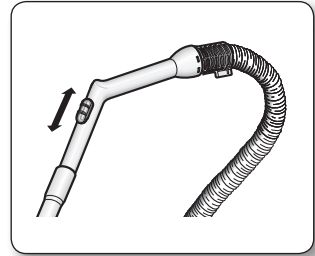


GÖVDE KONTROL TİPİ (SADECE)

MIN = Örneğin perde gibi hassas yüzeyler için.

MAX = Sert zeminler ve çok kirli halılar için.

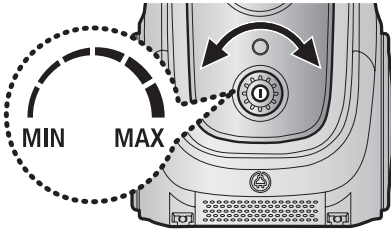

ON/OFF TİPİ (SADECE)

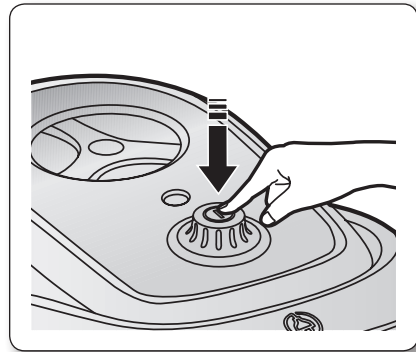


alet ve filtrenin bakımı


AKSESUAR KULLANIMI

AKSESUAR


- Aksesuarı hortum tutamağının sonuna kadar iterek oturtun.

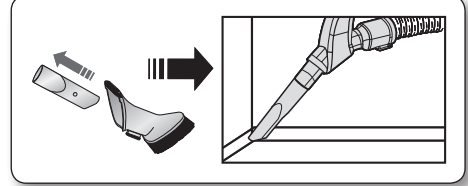

- Hassas alanları temizlemek için toz fırçasını dışarı çekerek döndürün.

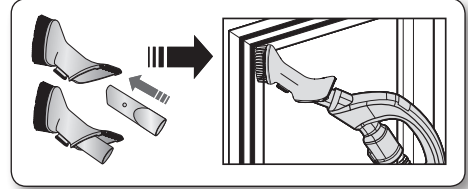


- Döşeme başlığını kullanmak için aksesuarı hortum tutamağının ucuna takarak ters istikamette itin.

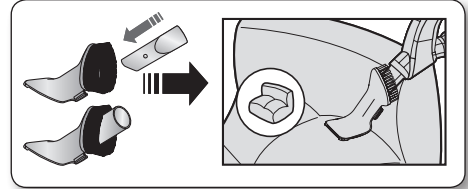


BORU

- Teleskopik borunun uzunluğunu teleskopik borunun orta kısmında bulunan uzunluk kontrol ayarından ileri ve geri kaydırarak ayarlayabilirsiniz.


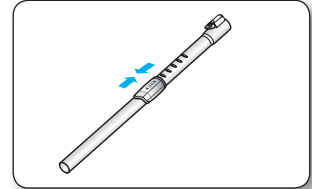


- Tıkanıklıkları kontrol etmek için teleskopik boruyu ayırarak kısa duruma getirin. Bu boruyu tıkayan kirlerin daha kolay çıkarılmasına imkan sağlar.

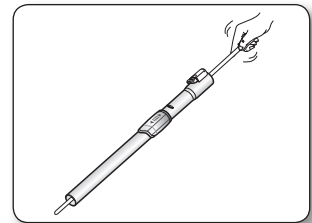


YER ALETLETİNİN BAKIMI (OPSİYONEL)


< Seçenekler >

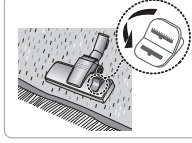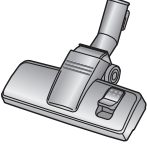

Halı Temizliği

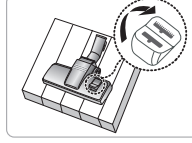

Zemin Temizliği






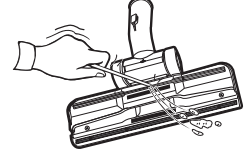


- Ayar mandalına basarak zemin yüzeyine göre ayarlayın.
- Giriş tıkalıysa tıkayan kirleri tümüyle çıkartın.

< Seçenekler >



Halılardaki evcil hayvan tüyleri ve liflerin daha iyi temizlenebilmesi içindir

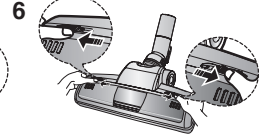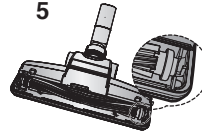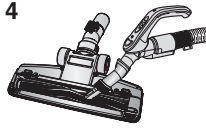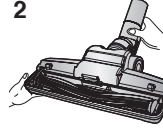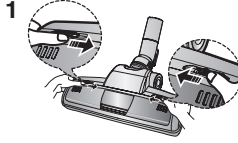


Saç veya evcil hayvanların tüylerinin sık sık vakumlanması sonucunda döner tambur etrafına dolaşan maddeler dönüş performansını düşürür. Bu durumda döner tamburu itinayla temizleyin.

1. Şeffaf kapağın açma düğmesine basarak kapağı çıkartın.
2. Fırçayı şeffaf kapaktan çıkartın.
3. Çubuk Fırçanın etrafına sarılı toz ve saç gibi maddeleri bir makas yardımıyla çıkartın.
4. Fırça yuvasındaki kirleri tozalma veya köşe temizlik başlığıyla temizleyin.
5. Çubuk fırçayı döner kayışlarına takın.
6. Şeffaf kapağı yerine takarak kapatın.


alet ve filtrenin bakımı

< Seçenekler >

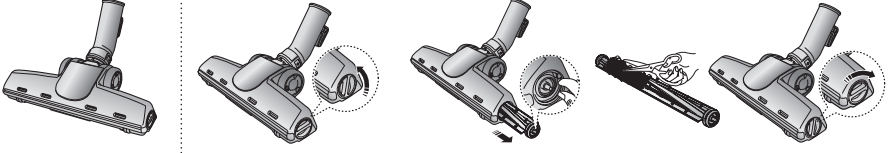


- Daha kolay temizlik için şeffaf hazne kapağını ayırın.

< Seçenekler >



Evcil hayvan tüyleri
ve liflerin döflemlik
ve yatak örtülerinden
temizlenmesi içindir.

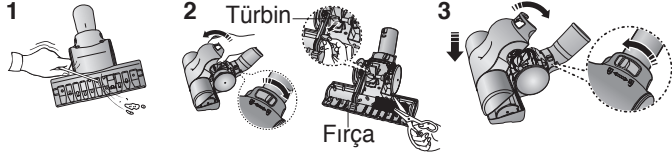

Döner türbinlerdeki tıkanıklık fırçanın dönmesine engel olur, böyle bir durumda temizleyin.

1. Giriş tıkanığında tıkeyin kirleri tamamen çıkartın.
2. Kilit düğmesini 'UNLOCK' durumuna getirin ve kirleri çıkartın.
3. Tekrardan monte etmek için kapağı gövdenin ön kısmına hizalayarak kapatın. Kapağı kapattıktan sonra kilit düğmesini 'LOCK' durumuna getirdiğinizden emin olun.




UYARI

Sadece yatak örtülerinin temizliğinde kullanınız. Tıkanıklığı açarken fırçaya zarar vermemeye dikkat ediniz.

alet ve filtrenin bakımı


TOZ KUTUSUNUN BOŞALTILMASI

1

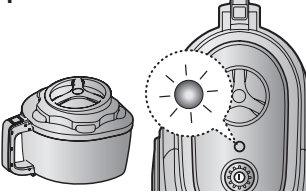


Biriken tozlar dolu işaretine ulaştığında veya toz torbası dolu ışığı yandığında toz kutusunu boşaltın.

2

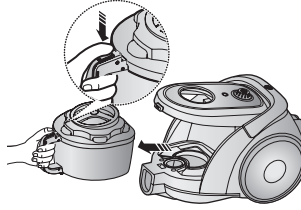

Düğmesine basarak toz kutusunu dışarı çıkartın.

3

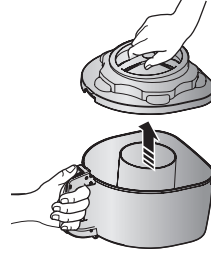


Toz kutusu kapağını çıkartın.

4




Kutudaki tozları atın.

5

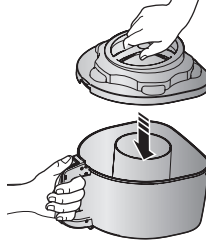



Toz kutusu kapağını yerine takın.


6

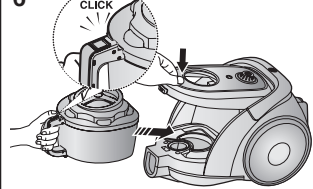

Kullanmadan önce toz kutusunu süpürgeğin gövdesindeki yerine “klik” sesini duyana kadar iterek oturtun.

- Tozları Plastik torbalara boşaltın
(Astım/alerji hastalığı olanlar için tavsiye edilir)

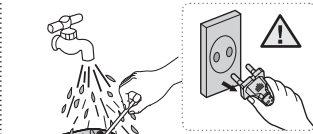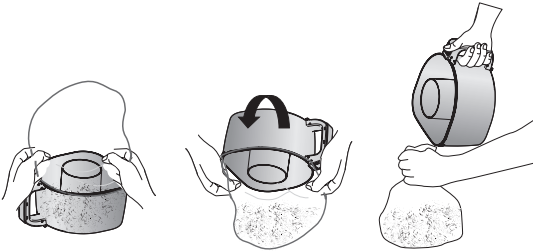

 Toz kutusunu soğuk suyla yıkayabilirsiniz.


alet ve filtrenin bakımı

TOZ FİLTRESİNİN TEMİZLENMESİ


TOZ FİLTRESİNİ NE ZAMAN TEMİZLEMELİ?

- Eğer makinenin emiş gücü temizlik sırasında önemli ölçüde azalıyorsa toz filtresini aşağıda gösterildiği şekilde temizleyin.


Emiş gücünü '**MAX**' ayarına getirin.

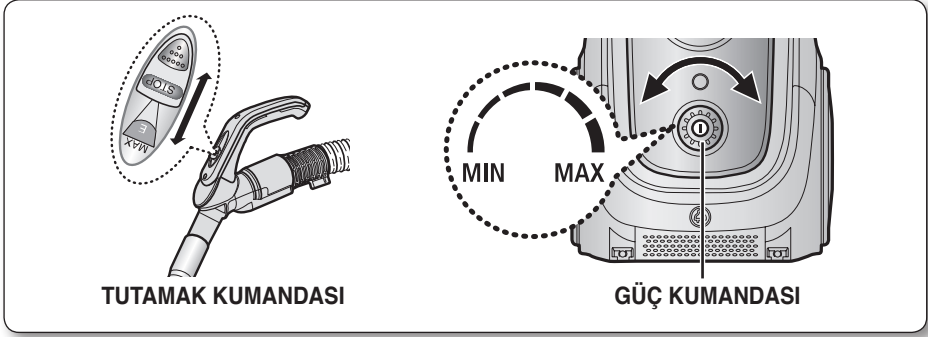

- Filtre kontrol göstergesi emiş deliği düz zeminden 10 cm yukarıdayken kırmızıyı gösteriyorsa, temizleyin.

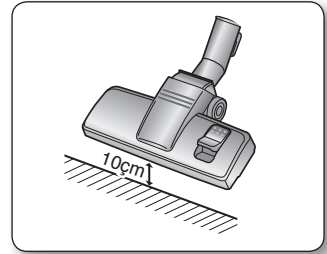

- Gösterge ışığı yandığında Toz filtresini aşağıda gösterildiği şekilde temizleyin.

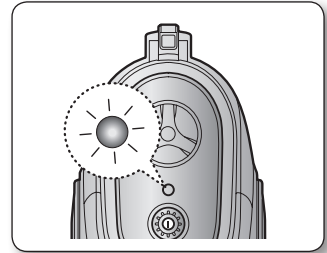

TOZ FİLTRESİNİN TEMİZLENMESİ

1

Toz kutusu ve toz filtresi kutusunu gösterildiği gibi çıkartın.

2

Toz filtresi kapağının sabit çerçevesini çıkartın.

3

Sünger ve filtreyi toz torbasından çıkarın.

4

Sünger ve toz filtresini suyla yıkayın.

5

Süngerin ve filtrenin gölgede 12 saatten daha uzun süre bekleyerek kurumasına izin verin.

6


Sünger ve filtreyi toz torbasına yerleştirin.

7

Tekrar monte etmeden önce filtre kutusu ve kapağının iyi hizalanmasına dikkat edin.

8


Toz filtresi kutusunu ünite gövdesindeki yerine yerleştirin.

 Elektrik süpürGESindeki yerine koymadan önce filtrenin tam olarak kurduğundan emin olun. En az 12 saat kurumaya bırakın.


alet ve filtrenin bakımı

MOTOR KORUMA FİLTRELERİNİN TEMİZLENMESİ

- Toz kutusu ve toz filtresinin her ikisini de çıkartın.

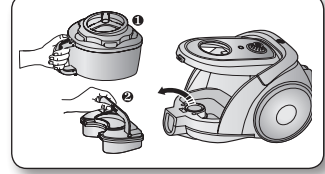


- Motor koruma filtresini üniteden çıkartın. Tozları silkeleyerek ve hafifçe vurarak temizleyin ve makinede yerine geri takın.

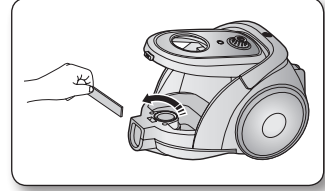


ÇIKIŞ FİLTRESİNİN TEMİZLENMESİ


1. Gövdenin arka kısmındaki sabit menfezli kısma basarak çıkartın.

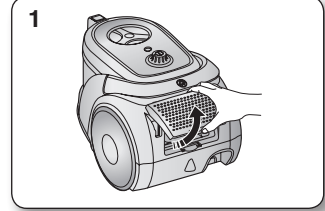

2. Hepa filtreyi tırnaklarından tutarak çıkartın. HEPA filtresini temizleyin.

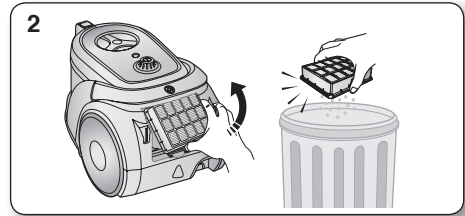


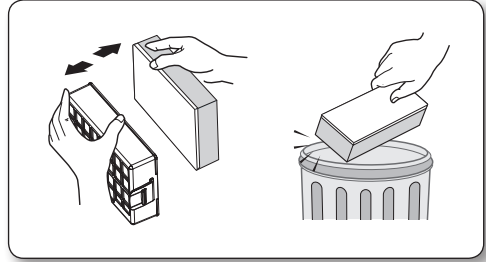
3. HEPA filtreyi gövdedeki yerine 'klinik' sesini duyana kadar iterek yerleştirin.

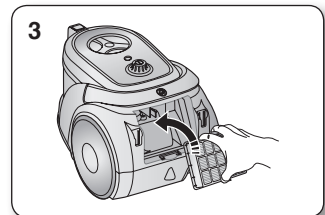

MIKRO KARBON FİLTRE (Seenekler)

Tıkalı hava ıkıř fİltrelerini ıkartarak yenisiyle deęiřtirin.

 Yeni fİltreler yerel Samsung Distribütöründen alınabilir.



sorun giderme

- SORUN GİDERME

SORUN	NEDENİ	ÖZÜM
• Moter alıřmıyor.	Elektrik yok. Termal sigorta kapamıř olabilir.	Kablo, fiř ve prizi kontrol edin. Makinenin soęuması iin bekleyin.
• Emiř gÜcÜ giderek azalıyor.	Bařlık, emiř hortumu veya borusu tıkalı.	Kontrol ederek tıkayan maddeleri ıkartın.
• Kablo tam geri sarmıyor.	Kablo bükÜlmÜř veya kaptırılarak sarılmıř olabilir.	Kabloyu 2-3 metre geri ekerek geri sarma düęmesine tekrar basın.
• Elektrik süpÜrgesi tozları almıyor.	Hortumda atlak veya delik olabilir.	Hortumu kontrol ederek gerekiyorsa yenisiyle deęiřtirin.
• Emiř gÜcÜ dÜřÜk veya azalıyor.	Filtre toz dolmuř olabilir.	Filtreyi kontrol edin ve gerekiyorsa bu kılavuzda gösterildięi gibi temizleyin.

Bu elektli süpÜrge ařaęıdakilerle uyumludur.

EMC Direktifi : 2004/108/EEC

Aak Gerilim Direktifi : 2006/95/EC

Kullanım ömrü 10 yıldır.

TEKNİK ÖZELLİKLER								
MODEL NO	Boyutları (E*B*Y)	Net aęirlik	Maximum gÜç	Nominal gÜç	Emiř gÜcÜ	Toz hacmi	Siklon Filtre	Boru Tipi
SC6780	264x432 x282	5.6kg	2000W	1800W	380W	2.0lt	Hayir	teleskobik



SC6780



Vacuum Cleaner

user manual

- * Before operating this unit, please read the instructions carefully.
- * For indoor use only.

English



imagine the possibilities

Thank you for purchasing a Samsung product.
To receive a more complete service,
please register your product at
www.samsung.com/register



SAMSUNG

safety information




SAFETY INFORMATION

- 
WARNING
- Before operating the appliance, please read this manual thoroughly and retain it for your reference.
- 
WARNING
- Because these following operating instructions cover various models, the characteristics of your vacuum cleaner may differ slightly from those described in this manual.

CAUTION/WARNING SYMBOLS USED

 WARNING	Indicates that a danger of death or serious injury exists.
 CAUTION	Indicates that a risk of personal injury or material damage exists.

OTHER SYMBOLS USED

	Represents something you must NOT do.
	Represents something you must follow.
	Indicates that you must disconnect the power plug from the socket.

safety information

IMPORTANT SAFEGUARDS

1. Read all instructions carefully. Before switching on, make sure that the voltage of your electricity supply is the same as that indicated on the rating plate on the bottom of the cleaner.
2. **WARNING** : Do not use the vacuum cleaner when rug or floor is wet.
Do not use to suck up water.
3. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children. Do not allow the vacuum cleaner to be used as a toy. Do not allow the vacuum cleaner to run unattended at any time. Use the vacuum cleaner only for its intended use as described in these instructions.
4. Do not use the vacuum cleaner without a dust bin. Empty the dust bin before it is full in order to maintain the best efficiency.
5. Slide to the Stop(or Min)position before inserting a plug into the electrical outlet.
6. Do not use the vacuum cleaner to pick up matches, live ashes or cigarette butts. Keep the vacuum cleaner away from stoves and other heat sources. Heat can deform and discolour the plastic parts of the unit.
7. Avoid picking up hard, sharp objects with the vacuum cleaner as they may damage the cleaner parts. Do not stand on the hose assembly. Do not put weight on the hose. Do not block the suction or the exhaust port.
8. Switch the vacuum cleaner off on the body of the machine before unplugging from the electrical outlet. Disconnect the plug from the electrical outlet before changing the dust bag or dust container. To avoid damage, please remove the plug by grasping the plug itself, not by pulling on the cord.
9. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
10. The plug must be removed from the socket outlet before cleaning or maintaining the appliance.
11. The use of an extension cord is not recommended.
12. If your vacuum cleaner is not operating correctly, switch off the power supply and consult an authorized service agent.
13. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
14. Don't carry the vacuum cleaner by holding the hose. Use the handle on the vacuum cleaner set.

contents

ASSEMBLING THE CLEANER 05 Assembling the Cleaner

05

OPERATING THE CLEANER 06 Power cord 07 Power control

06


MAINTAIN TOOLS AND FILTER 08 Using accessory 09 Maintain floor tools 11 Emptying the dust bin 12 Cleaning the dust pack 14 Cleaning the motor protection filter 14 Cleaning the outlet filter

08

TROUBLESHOOTING


15

assembling the cleaner

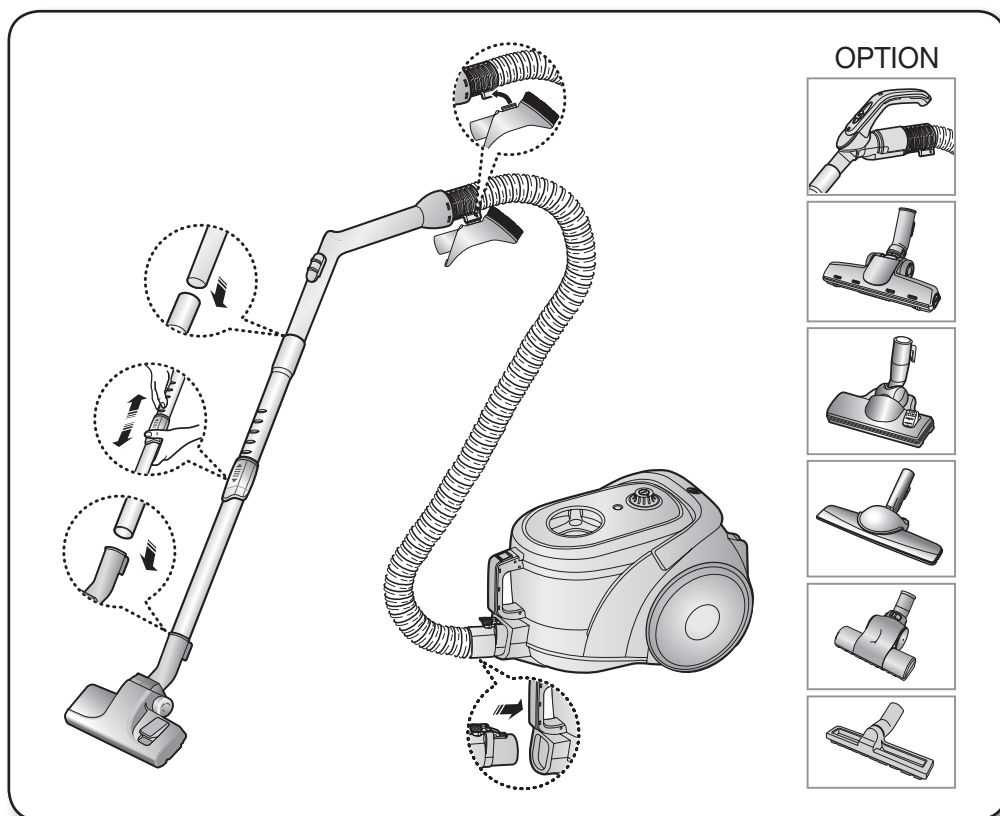


► Features may vary according to model.

- ★ • Please do not press the button of dust bin handle when carrying machine.

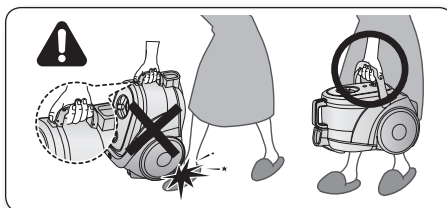


- ★ • For storage, park the floor nozzle.

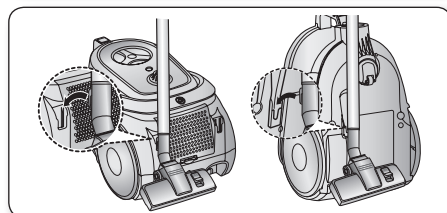


operating the cleaner

POWER CORD

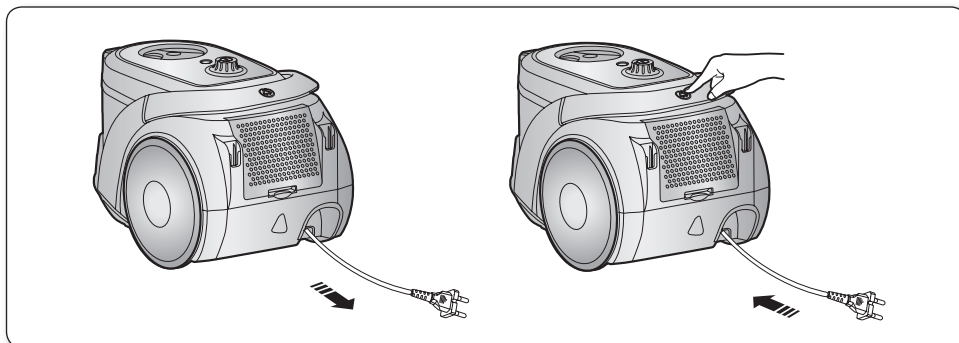


- When removing the plug from the electrical outlet, grasp the plug, not the cord.

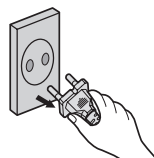

POWER CONTROL


SILDE CONTROL TYPE ONLY (Optional)

- **SLIDE TO THE STOP POSITION**
Vacuum-cleaner switches off (stand by mode)
- **SLIDE FORWARD TO MAX**
Suction capacity increases smoothly up to maximum.

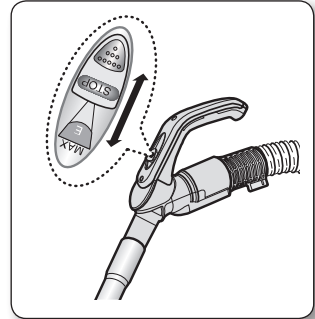

BODY-CONTROL TYPE / ON/OFF TYPE


To reduce suction for cleaning draperies, small rugs, and other light fabrics, pull the tap air until the hole is open.

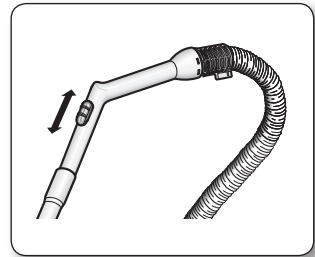


BODY-CONTROL TYPE (Only)

MIN = For delicate surface e.g. net curtains.

MAX = For hard floors and heavily soiled carpets.

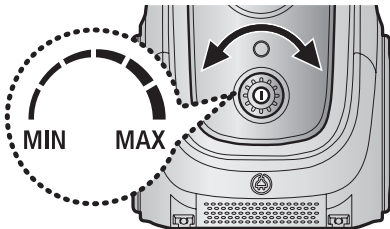

ON/OFF TYPE (Only)

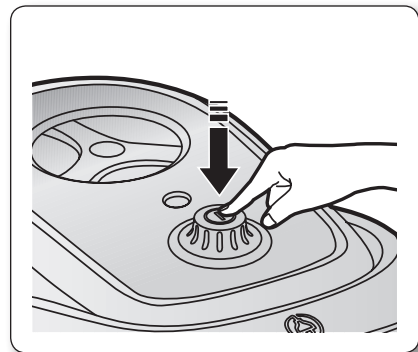


maintain tools and filter


USING ACCESSORY

Accessory


- Push the accessory on to the end of the hose handle.

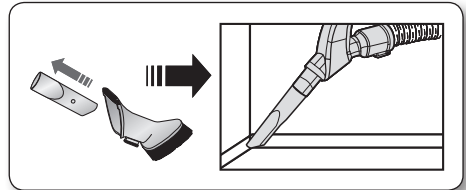

- Pull out and turn the dusting brush for cleaning delicate areas.

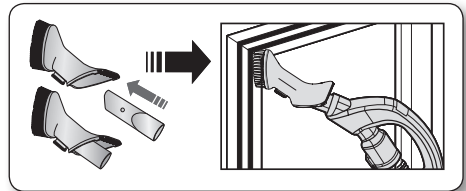


- To use the upholstery tool, push the accessory on to the end of the hose handle in the opposite direction.

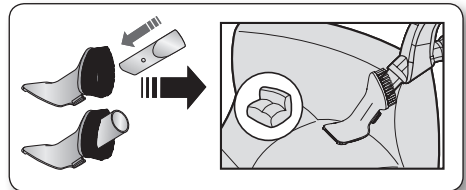


Pipe

- Adjust the length of the telescopic pipe by sliding the length control button located in the center of the telescopic pipe back and forth.


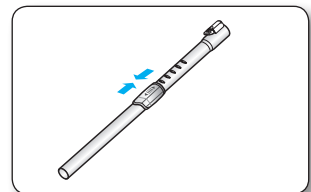


- To check for blockages, separate the telescopic pipe and adjust to shorten. This allows for easier removal of waste clogging the tube.

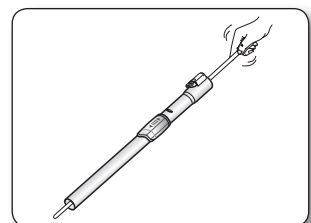


MAINTAIN FLOOR TOOLS (Option)


< OPTION >

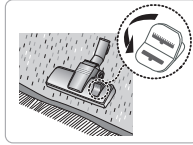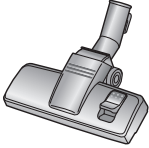

Carpet Cleaning

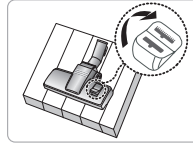

Floor Cleaning





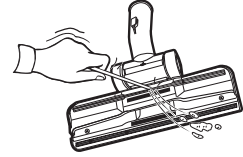


- Adjust the inlet lever according to the floor surface.
- Remove waste matter completely if the inlet is blocked.

< OPTION >



For improved pickup of pet hair and fibre on carpets

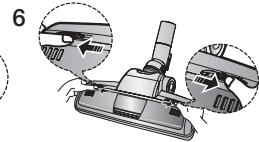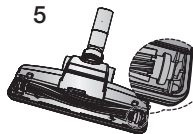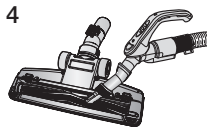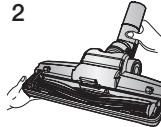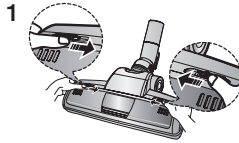


Frequent vacuuming of hair or pet fur may cause a falling-off of the rotation due to matters tangled around the drum. In this case, clean the drum with care.

1. Push the Open button of the transparent screen cover to separate the cover.
2. Remove the brushbar from the transparent screen.
3. Remove waste matter such as dust and hair tangled around the brushbar using scissors.
4. Remove dust inside the brush housing using a dry duster or crevice tool.
5. Insert brushbar into rotating belt and assemble.
6. Click the transparent screen cover back into place to reassemble.


maintain tools and filter

< OPTION >

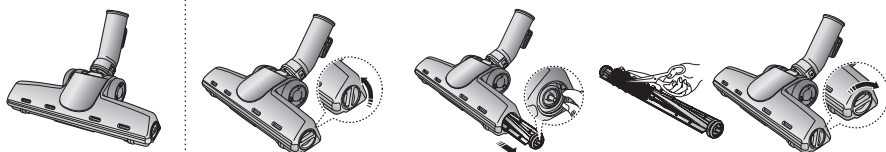


- Detach transparent drum cover for easy cleaning.

< OPTION >



For picking up pet hair and fibre on upholstery and bed linen.

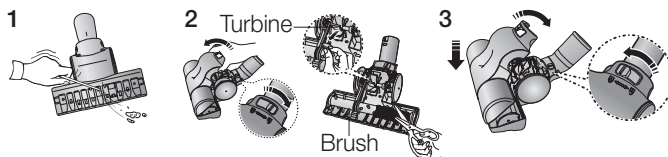

Clogs on turbine keeps brush from turning, and in this case, take care of it.


1. Remove waste matter completely when inlet is blocked.
2. Turn the lock button to 'UNLOCK', and remove
3. To reassemble, align the cover to the front of the main body and close. After closing the cover, ensure that the lock button is turned to the 'LOCK' position.



Use for bedclothes only. Be cautious not to damage brush during unclogging.


EMPTYING THE DUST BIN

1

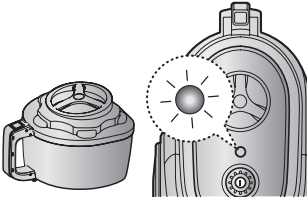


Once dust reaches the dust full mark, or once the dust full light is on, empty the dust bin.

2

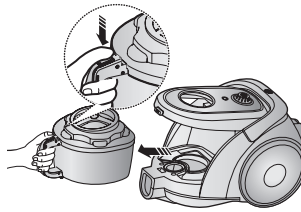


Take the dust bin out by pressing the button.

3

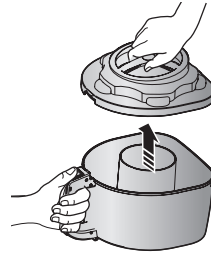


Separate the dust bin cover.

4

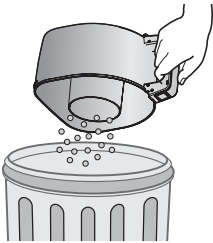


Throw away dust in the bin.

5

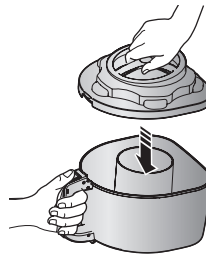



Close the dust bin cover.


6

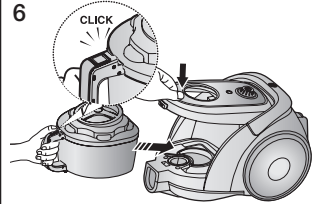

Before use, push the dust bin into the main body of the vacuum cleaner and push cover until you hear the "click" sound.

- Empty into a plastic bag
(recommended for asthma/allergy sufferers)

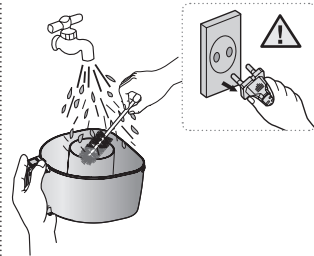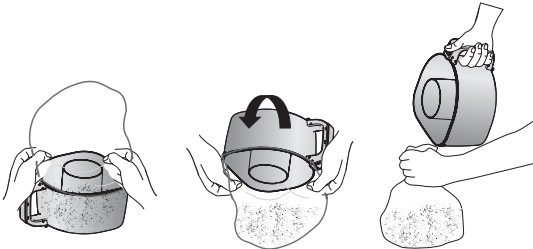

 You may rinse the dust bin with cold water.


maintain tools and filter

CLEANING THE DUST PACK


WHEN TO CLEAN THE DUST PACK

- If suction is noticeably reduced during cleaning, please check the dust pack as indicated below.


Turn the vacuum power to '**MAX**'.

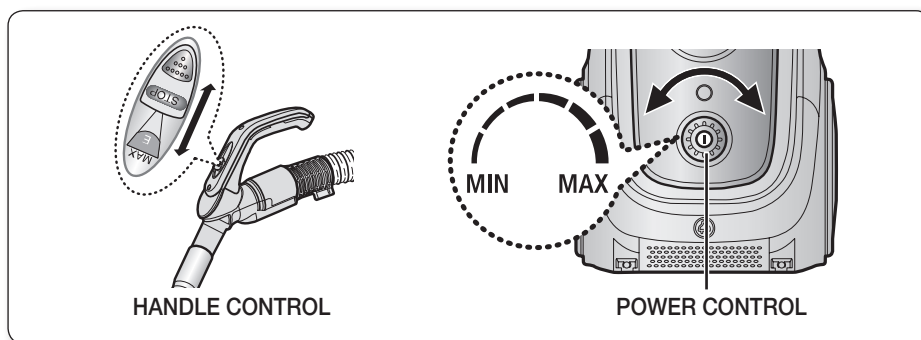










- If the filter check indicator turns red with the inlet floating 10 cm above flat floor, clean it.

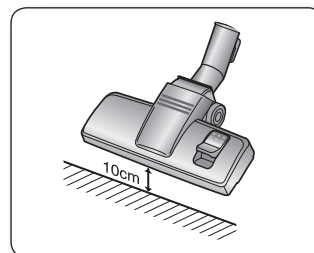


- When the indicator light comes on, please empty the Dust Pack as shown in the following illustrations.

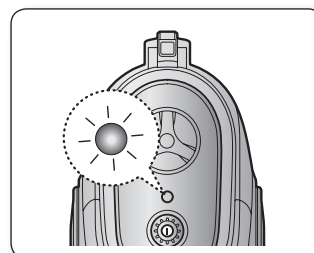

CLEANING THE DUST PACK

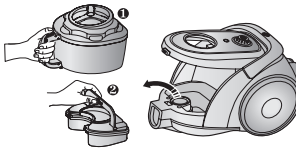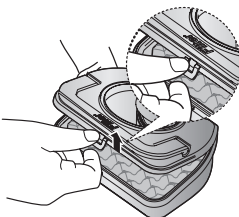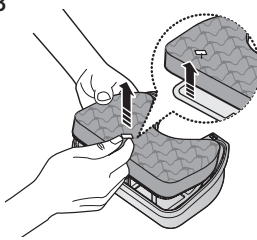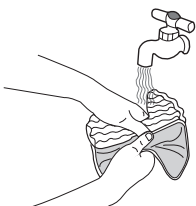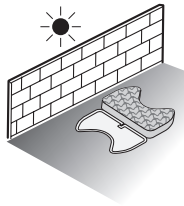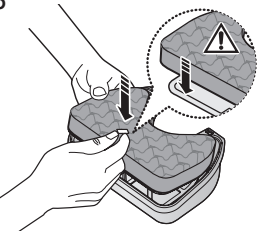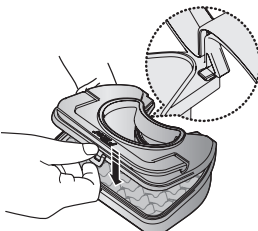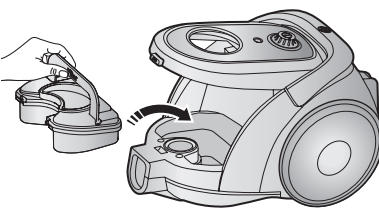
<p>1</p>  <p>Remove the dust bin and dust pack as shown.</p>	<p>2</p>  <p>Remove the fixed frame of the dust pack cover.</p>	<p>3</p>  <p>Remove the sponge and filter from the dust pack.</p>
<p>4</p>  <p>Wash the sponge and the filter of the dust pack with water.</p>	<p>5</p>  <p>Let the sponge and filter dry in the shade for more than 12 hours.</p>	<p>6</p>  <p>Put the sponge and filter into the dust pack.</p>
<p>7</p>  <p>Before reassembly, align the dust pack cover and dust pack correctly.</p>	<p>8</p>  <p>Put the assembled dust pack into the main body.</p> <div data-bbox="941 954 1076 1168"></div>	

 Make sure the filter is completely dry before putting it back into the vacuum cleaner. Allow 12 hours for it to dry.


maintain tools and filter

CLEANING THE MOTOR PROTECTION FILTER

- Take out both the dust bin and the dust pack.

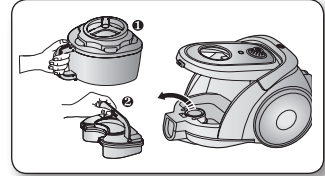


- Remove the motor protection filter from the vacuum cleaner. Shake and tap the dust from it and put back in machine.

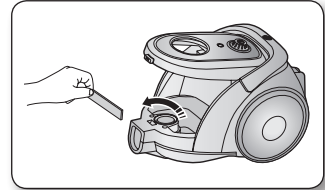


CLEANING THE OUTLET FILTER


1. Press the fixed frame part at the back of the main body to remove.

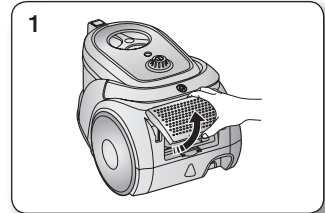

2. Pull out the HEPA Filter using the tab. Clean the HEPA filter.

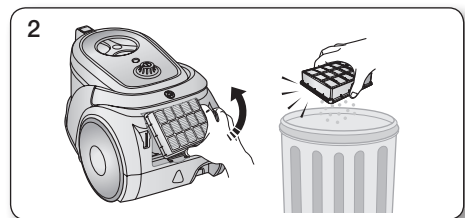


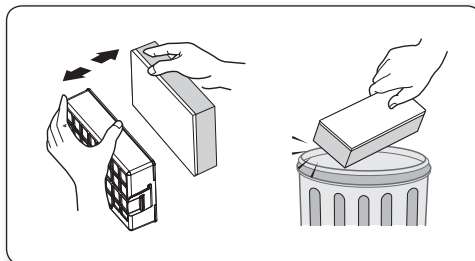
3. Put the HEPA filter into the main body until you hear a 'click' sound.

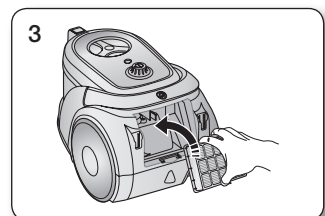

MICRO CARBON FILTER (OPTION)

Remove and replace the blocked outlet filter.

 Replacement filters are available at your local Samsung distributor.



troubleshooting

- IF YOU HAVE A PROBLEM

PROBLEM	REMEDY
Motor does not start.	Check cable, plug and socket. Leave to cool.
Suction force is gradually decreasing.	Check for blockage and remove.
Cord does not rewind fully.	Pull the cord out 2-3m and push down the cord rewind button.
Vacuum cleaner does not pick up dirt.	Check hose and replace if required.
Low or decreasing suction.	Please check filter and, if required, clean as illustrated in the instructions. If filters are out of condition change them to new ones.
Body overheating.	Please check filters, If required clean as illustrated in the instruction.
Static electricity discharge.	Please decrease power suction.

This Vacuum cleaner is approved the following.

EMC Directive : 2004/108/EEC

Low Voltage Directive : 2006/95/EC



Samsung Electronics Co., Ltd.
12th Fl., Samsung Main Bldg.,
250, 2-Ka, Taepyeong-Ro, Seoul Korea
TEL: 82-31-200-0909

CE LVD : TÜV Product Service GmbH
Ridlerstr. 65, 80339 Munchen, Germany
TEL: + 49 89 5008 40

EMC : SEQAL
Blackbushe Business Park Saxony Way Yateley
Hampshire GU46 6GG, UK
TEL: + 44 (0)1252 863800

İthalatçı Firma



ANADOLU
ELEKTRONİK

ANADOLU ELEKTRONİK ALETLER PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.
Esentepe Mah. Anadolu Cad. No.5 PK38 34870 Kartal-İstanbul/TÜRKİYE